


CONNECTER LE A920 PRO / A80


WI-FI

SE CONNECTER À UN RÉSEAU WI-FI

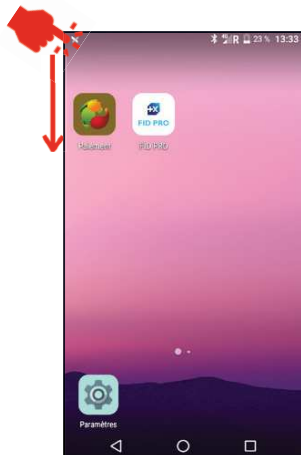


1

Sur l'écran d'accueil, étirer la barre d'état du haut vers le bas jusqu'à ce que le centre de notification s'affiche.

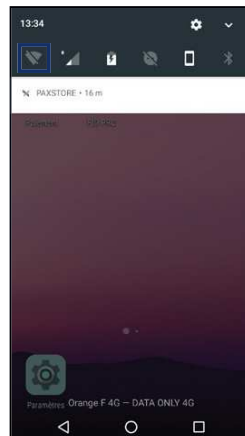


2

Appuyer 3 secondes sur l'icône  afin d'activer le WI-FI et accéder à la sélection du réseau.

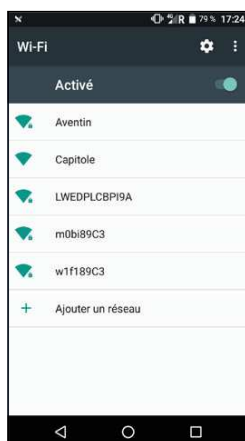

3


Attendre que le A920 Pro détecte les réseaux WI-FI disponibles puis sélectionner le réseau de mon choix (et saisir le mot de passe si nécessaire).

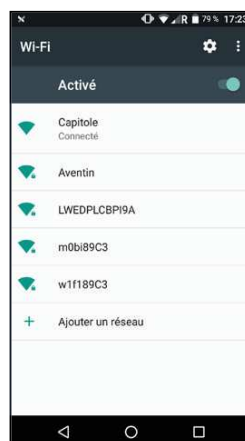

4


Une fois la connexion établie, le réseau sélectionné passe au statut « connecté ».

SE DÉCONNECTER D'UN RÉSEAU WI-FI

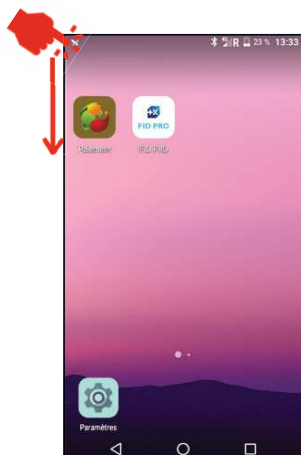

1

Sur l'écran d'accueil, étirer la barre d'état du haut vers le bas jusqu'à ce que le centre de notification s'affiche.

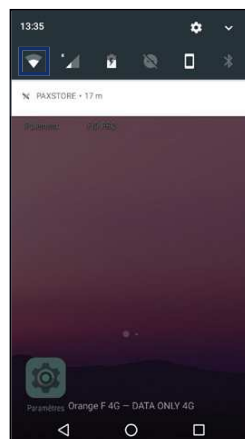

2

Sélectionner l'icône  afin de désactiver le WI-FI.